



TORQEEDO
HECKMOTORHALTERUNG
STERN-MOTOR-BRACKET
HOLIDAY/EXPLORER
RIVERSTAR, ADVENTURE

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Besitzer/Name:

Owner/name:

PLZ, Ort:

Post code, town:

Straße, Nr.:

Street, nr:

Telefon Nr.:

Telefon:

INHALTSVERZEICHNIS


Inhalt	Seite
Einzelteile	2
Vorbereitung Motor	3
Montage HOLIDAY/EXPLORER	3 - 5
Montage RIVERSTAR	5 - 6
Montage ADVENTURE	6 - 7

GRABNER GMBH
 A-3350 HAAG
 Weistracherstraße 11
 Tel: ++43(0)7434-42251
 Fax: ++43(0)7434-42251-66
 Internet: www.grabner-sports.at



Technische Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten 10/2011

EINZELTEILE HOLIDAY/EXPLORER

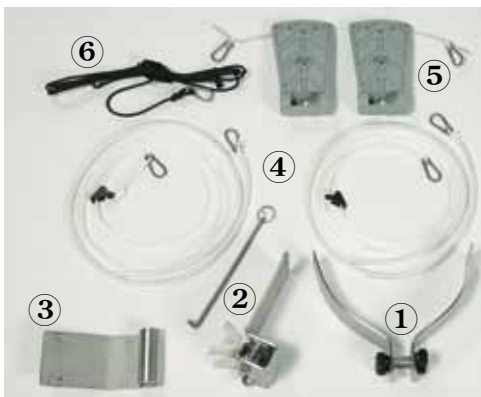

- ① Abstützbügel
- ② Verbindungsteil Motor zu Boot
- ③ Klemmteil für Ferngashebel
- ④ Steuerleinen mit Schutzschlauch, Verstellteil und Karabiner
- ⑤ Steuerpedale
- ⑥ Aufholerleine



ACHTUNG

Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung des Motors.

EINZELTEILE RIVERSTAR



- ① Verbindungsteil Motor zu Boot
- ② Klemmteil für Ferngashebel
- ③ Steuerleinen mit Schutzschlauch, Verstellteil und Karabiner
- ④ Steuerpedale
- ⑤ Aufholerleine

EINZELTEILE ADVENTURE



- ① Verbindungsteil Motor zu Boot
- ② Klemmteil für Ferngashebel
- ③ Aufholerleine mit Seilklemme
- ④ Steuerleinen mit Handgriff, Schutzschlauch, Seilklemme und Karabiner



ACHTUNG

Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben regelmäßig auf festen Sitz.

VORBEREITUNG MOTOR


- ▶ Schrauben Sie die Montagekugel auseinander.



- ▶ Schrauben Sie den Verbindungsteil, mit den Schrauben der Montagekugel, auf die halbe Montagekugel am Ausleger.



- ▶ Schrauben Sie den Klemmteil für Ferngashebel, auf der Unterseite vom Ferngashebel an.

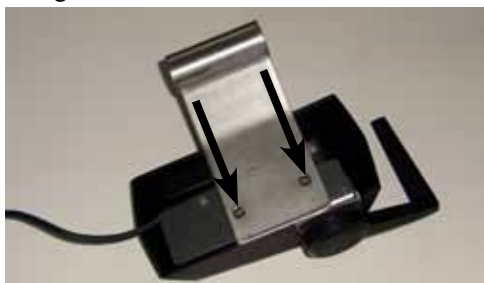

MONTAGE HOLIDAY/EXPLORER


- ▶ Pumpen Sie Ihr Boot auf.
- ▶ Halten Sie den Abstützbügel auf die Heckleiste, dass die Bügel am oberen Schlauch anliegen.
- ▶ Markieren Sie die Bohrungen der Abstützbügel an der Heckleiste.
- ▶ Durchbohren Sie die markierten Stellen mit einem 6 mm Bohrer (nicht mitgeliefert).





- ▶ Schrauben Sie den Abstützbügel an der Heckleiste fest.



- ▶ Entfernen Sie den Sicherungsring vom Steckbolzen.
- ▶ Halten Sie den Motor mit Verbindungsstück auf die Heckleiste.
- ▶ Stecken Sie den Steckbolzen von oben durch und geben Sie den Sicherungsring wieder auf den Bolzen.

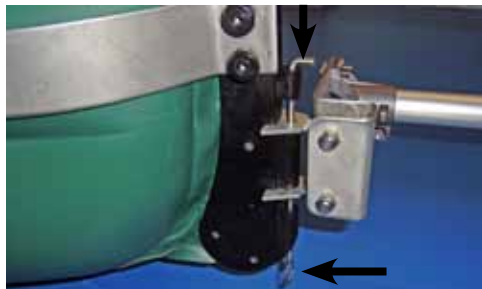


- ▶ Schieben Sie die Steuerpedale auf den Stemmbugel vom Boot.
- ▶ Klemmen Sie den Stemmbugel mit Pedale, in der gewünschten Position in Ihr Boot.
- ▶ Hängen Sie die Steuerleinen, mit den Karabinern, vorne an den Pedalen und hinten am Anschluss für Lenkung ein.
- ▶ Führen Sie die Steuerleine dabei durch die Öffnung am hinteren Verdeck (EXPLORER) bzw. entlang vom Rückenlehnenbeschlag (HOLIDAY).

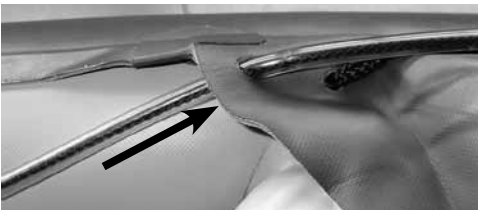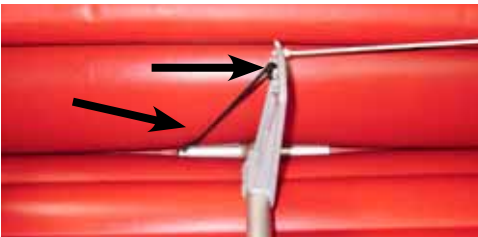

- ▶ Stellen Sie sich die Länge der Steuerleinen mit den Seilspannern so ein, dass die Pedale senkrecht stehen.



- ▶ Hängen Sie die Aufholleine an der oberen Bohrung vom Schwenkarm ein.
- ▶ Führen Sie die Aufholleine durch die Heckschutzleiste und fixieren sie vorne am Rückenlehnenbeschlag oder der Verdecköse.

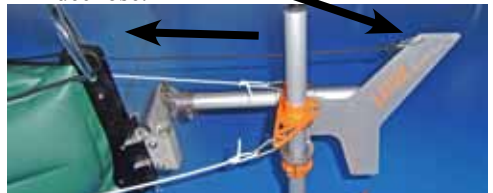

- ▶ Legen Sie den Akku ins Boot.
- ▶ Klemmen Sie den Ferngashebel in gewünschter Position zwischen Boden und Seitenschlauch.
- ▶ Verbinden sie die Kabel von Motor und Ferngashebel mit dem Akku.





⚠ ACHTUNG
 Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung von Ihrem Motor und halten Sie sich an die Anweisungen von Torqeedo.

MONTAGE RIVERSTAR

- ▶ Entfernen Sie den Sicherungsring vom Steckbolzen.
- ▶ Halten Sie den Motor mit Verbindungsstück auf den Heckbeschlag.
- ▶ Stecken Sie den Steckbolzen von oben durch und geben Sie den Sicherungsring wieder auf den Bolzen.



- ▶ Schieben Sie die Steuerpedale auf den Stemmbügel vom Boot.
- ▶ Klemmen Sie den Stemmbügel mit Pedale, in der gewünschten Position in Ihr Boot.
- ▶ Hängen Sie die Steuerleinen, mit den Karabinern, vorne an den Pedalen und hinten am Anschluss für Lenkung ein.
- ▶ Führen Sie die Steuerleinen durch die Öffnungen im Heckverdeck.

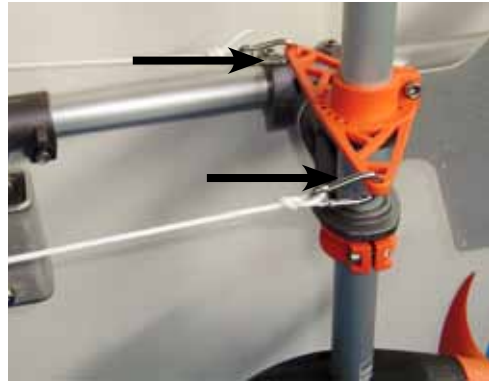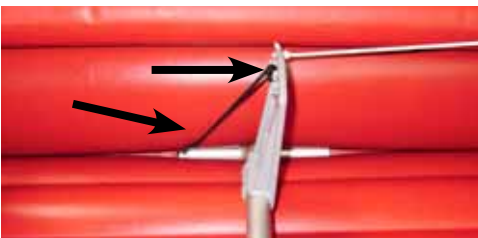

- ▶ Stellen Sie sich die Länge der Steuerleinen so ein, dass die Pedale senkrecht stehen.



- ▶ Hängen Sie die Aufholleine an der oberen Bohrung vom Schwenkarm ein.
- ▶ Führen Sie die Aufholleine durch den D-Ring am Heckverdeck und fixieren sie vorne an der Ösenleiste.



- ▶ Legen Sie den Akku ins Boot.
- ▶ Klemmen Sie den Ferngashebel in gewünschter Position zwischen Boden und Seitenschlauch.
- ▶ Verbinden sie die Kabel von Motor und Ferngashebel mit dem Akku.



- ▶ Schrauben Sie den Motor an der Heckleiste fest





⚠ ACHTUNG
Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung von Ihrem Motor und halten Sie sich an die Anweisungen von Torqeedo.

- ▶ Hängen Sie die Steuerleinen, mit den Karabinern vorne, links und rechts, an den Sitzbrettösen vom Mittelsitz und hinten am Anschluss für Lenkung ein.
- ▶ Führen Sie die Steuerleinen durch die D-Ringe am Heck.

MONTAGE ADVENTURE

- ▶ Stecken Sie den Verbindungsteil auf die Heckleiste Ihres ADVENTURE.
- ▶ Der Abstand zwischen Oberkante Verbindungsteil und Oberkante Heckleiste beträgt ca. 25 cm.
- ▶ Markieren Sie die Position der Bohrungen vom Verbindungssteil an der Heckleiste.
- ▶ Nehmen Sie den Verbindungsteil ab und durchbohren Sie die markierten Stellen mit einem 8 mm Bohrer (nicht mitgeliefert).

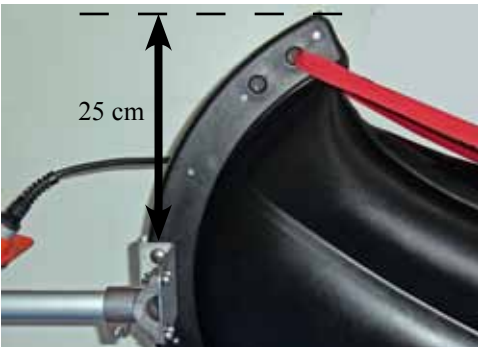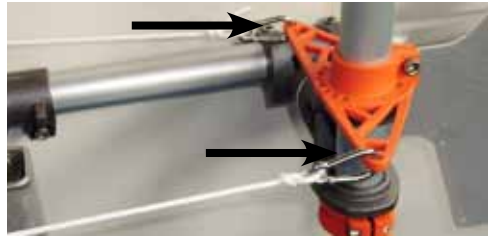

- ▶ Hängen Sie die Aufholleine an der oberen und den Niederholer an der unteren Bohrung vom Schwenkarm ein.
- ▶ Hängen Sie die Aufholleine vorne an einer freien Sitzbrettöse ein.



- ▶ Legen Sie den Akku ins Boot.
- ▶ Klemmen Sie den Ferngashebel in gewünschter Position zwischen Boden und Seitenschlauch.
- ▶ Verbinden Sie die Kabel von Motor und Ferngashebel mit dem Akku.



⚠ ACHTUNG

Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung von Ihrem Motor und halten Sie sich an die Anweisungen von Torqeedo.

INDEX-OVERVIEW

Index	Page
Components	7 - 8
Preparation of motor	8
Assembly HOLIDAY/ EXPLORER	9 - 10
Assembly RIVERSTAR	10 - 11
Assembly ADVENTURE	11 - 12

GRABNER GMBH

A-3350 HAAG

Weistracherstraße 11

Tel: ++43(0)7434-42251

Fax: ++43(0)7434-42251-66

Internet: www.grabner-sports.at



Subject to change, errors and misprints


10/2011



COUTION

Check firm setting of fixing screws regularly.

COMPONENTS HOLIDAY/EXPLORER

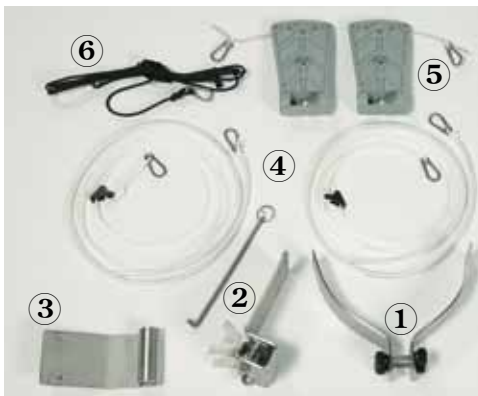


- ① Support bracket
- ② Connection bracket motor to boat
- ③ Remote throttle control unit clamp
- ④ Steering line with protective sleeve, length adjust-cleat plus carbine
- ⑤ Foot-pedals
- ⑥ Uphaul

COMPONENTS RIVERSTAR



- ① Connection bracket, motor to boat
- ② Remote throttle control unit clamp
- ③ Steering line with protective sleeve, length adjust cleat, plus carbine
- ④ Foot-pedals
- ⑤ Uphaul

COMPONENTS ADVENTURE

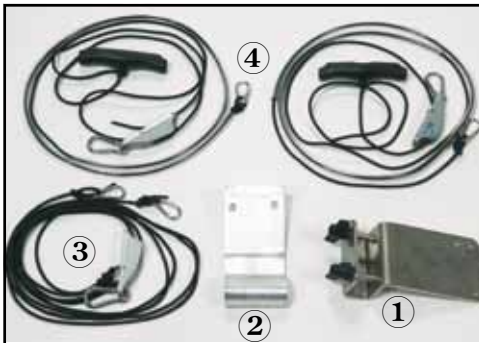

- ① Connection bracket, motor to boat
- ② Remote throttle control unit clamp
- ③ Uphaul-line with cleat
- ④ Steering line with handle, protective sleeve, cleat and carbine



NOTICE

Adhere to the motor assembly instructions.

PREPARATION OF MOTOR


- Unbolt the mounting-ball.



- Bolt the connecting bracket, with screws from mounting-ball, to the half mounting-ball of the boom.



- Bolt the remote-control throttle clamp to the underside of the throttle unit.

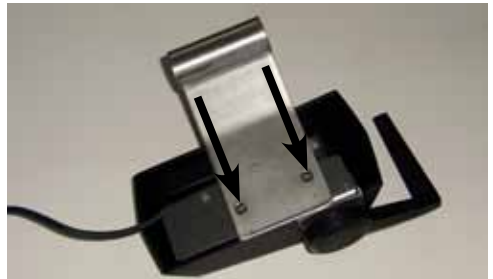

ASSEMBLY HOLIDAY/EXPLORER


- ▶ Inflate the boat.
- ▶ Position the support bracket at the upper part of the stern-strake so that the bracket touches the upper tube.
- ▶ Mark the positions on the stern-strake for the holes to be drilled.
- ▶ Use a 6 mm drill bit (not supplied).





- ▶ Bolt the support bracket to the stern-strake.



- ▶ Remove the securing pin from the pintle.
- ▶ Place the motor with the connection bracket to the stern-strake.
- ▶ Insert the pintle from the top and make sure to place the securing ring back to the pintle.

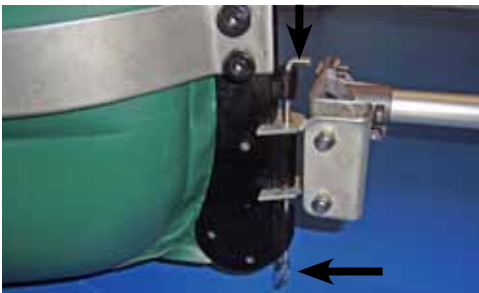

- ▶ Slide the foot pedals to the boat's foot brace.
- ▶ Slot the foot brace to a convenient retention position in the boat.
- ▶ Clip the steering line carabines forward to the foot pedals, and at the stern end to motor-shaft steering spreaders.
- ▶ Feed the steering line through the eye at the stern deck (EXPLORER) / along at the backrest bracket (HOLIDAY)

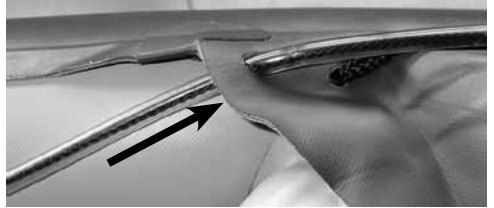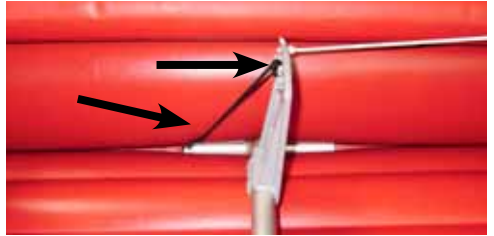

- ▶ Adjust the length of the steering line, by means of the length adjust-cleat, ensuring the foot pedals to be in upright position.

ASSEMBLY RIVERSTAR



- ▶ Affix the uphaul line to the upper hole of the tilt arm.
- ▶ Feed the uphaul line through the stern strake and fasten it forward by the backrest bracket or the deck eye.



- ▶ Place the power pack into the boat.
- ▶ Clip the remote throttle control unit into place at a preferred position between floor and side tube.
- ▶ Connect the cable to motor, remote throttle control unit, and battery.





NOTICE

Read the motor operating instructions carefully and adhere to the Torqeedo instructions.



- ▶ Slide the foot pedals onto the boat's foot brace.
- ▶ Slot the foot brace to a convenient retention position in the boat.
- ▶ Clip the steering line carabines forward to the foot pedals, and at the stern end to motor-shaft steering spreaders.
- ▶ Feed the steering line through the eye at the stern deck

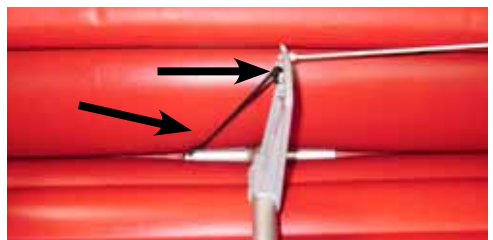

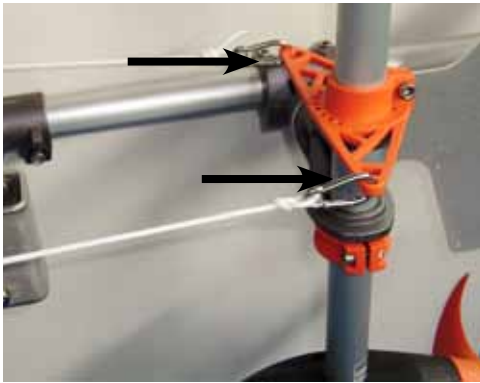

- ▶ Adjust the length of the steering line, ensuring the foot pedals to be in upright position.



- ▶ Affix the uphaul line to the upper hole of the tilt arm.
- ▶ Feed the uphaul line through the D-Ring on the stern deck and fasten it forward to the eyelet strip.




- ▶ Place the power pack into the boat.
- ▶ Clip the remote throttle control unit into place at a preferred position between floor and side tube.
- ▶ Connect the cable to motor, remote throttle control unit, and battery.



⚠ NOTICE
Read the motor operating instructions carefully and adhere to the Torqeedo instructions.

ASSEMBLY ADVENTURE


- ▶ Place the connecting bracket onto the stern strake of your ADVENTURE
- ▶ The distance between upper edge of the connecting bracket and upper edge of the stern strake is approximately 25 cm.
- ▶ Mark the positions on the stern-strake for the holes to be drilled.
- ▶ Remove the connecting bracket and use an 8 mm bit (not supplied) to drill the hole.

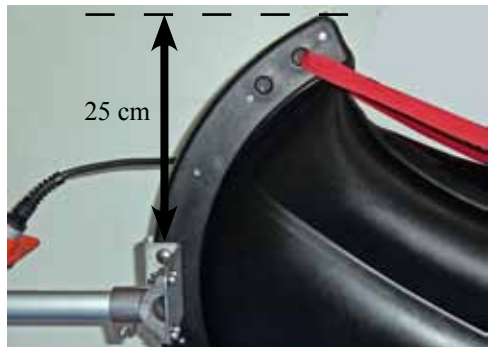

- ▶ Bolt the motor connecting bracket to the stern strake.



- ▶ Attach the carlines of steering lines forward to the left and right at the midship seat board eyes, and at the rear to the steering spreader eyes.
- ▶ Feed the steering lines through the D-Ring at the stern.

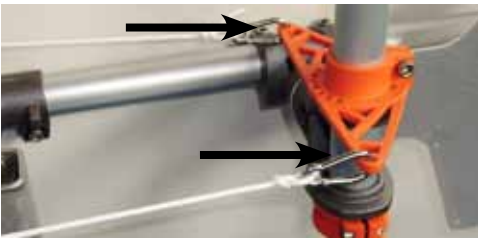

- ▶ Affix the uphaul line to the upper hole of the tilt arm, and the downhaul to the hole at the lower end.
- ▶ Attach the uphaul line to an available seat board eyelet forward.



- ▶ Place the power pack into the boat.
- ▶ Clip the remote throttle control unit into place at a preferred position between floor and side tube.
- ▶ Connect the cable to motor, remote throttle control unit, and battery.



⚠ NOTICE
 Read the motor operating instructions carefully and adhere to the Torqeedo instructions.