



SPRITZDECKE XR TREKKING

MONTAGE UND GEBRAUCHSANWEISUNG

GRABNER GMBH
LUFTBOOTE- UND SPORTARTIKELFABRIK
Weistracher Straße 11, A-3350 HAAG/Austria
Telefon: 07434/42251-0, 42838, 42582
Telefax: 07434/42251-66 oder 3

Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 1/08

LIEBER WASSERSPORTFREUND!

Diese Information soll Ihnen helfen, Ihre Spritzdecke richtig zu montieren und zu gebrauchen. Lesen Sie bitte alle Kapitel sorgfältig durch - Sie ersparen sich dadurch Ärger und mögliche Beschädigungen.

STÜCKLISTE

- 1 Spritzdecke
- 2 Wildwasser-Schürzen
- 8 Lochbeschläge
- 1 Tubenkleber
- 1 Schleifpapier

MONTAGE DER LOCHBESCHLÄGE

- Pumpen Sie Ihren Boot auf.
- Ziehen Sie die Spritzdecke zuerst über den Bug und dann über das Heck auf (das GRABNER-Logo auf der Spritzdecke muss vorne sein).
- Zeichnen Sie die Position der Spanngurten laut Abbildung an den Seitenschläuchen an.
- Geben Sie die Spritzdecke wieder vom Boot herunter.
- Lassen Sie die Luft vom Boot aus.
- Rauhen Sie die angezeichneten Stellen am Boot und die Klebeseite der Lochbeschläge mit dem Schleifpapier gut auf.
- Reinigen Sie den aufgerauten Lochbeschläge und Klebestellen am Boot mit Alkohol, Wundbenzin

ACHTUNG: Nicht ins Gewebe schleifen!

oder GRABNER-Verdünnung (Zubehör).

ACHTUNG: Die aufgerauten Stellen müssen absolut staub- und fettfrei sein!

- Tragen Sie den Kleber dünn auf die Lochbeschläge und die aufgeraute Stelle am Boot auf.
- Lassen Sie den Kleber ca.5-10 Minuten abtrocknen, bis die Klebestellen matt werden.
- Tragen Sie den Kleber ein zweiten Mal dünn auf.
- Lassen Sie den Kleber erneut ca.5-10 Minuten trocknen.

ACHTUNG: Klebestellen nicht mit der Hand berühren! Kleber nach Gebrauch sofort verschließen!

- Kleben Sie die Lochbeschläge auf das Boot auf und pressen Sie diese kräftig an.
- Entfernen Sie eventuelle Kleberreste mit GRABNER-Verdünnung (Zubehör) und pressen Sie die Beschläge nochmals an.
- **ACHTUNG:** Verdünnung darf nicht in die Verklebung kommen - Gefahr das sich die Verklebung wieder auflöst!
- Warten Sie mindestens zwei Stunden bis zur Verwendung Ihres Bootes. Am besten ist es, wenn Sie das Boot unaufgeblasen über Nacht liegen lassen.

VORSICHT

- Verwenden Sie den Kleber nicht im prallen Sonnenschein!
- Sorgen Sie für gute Durchlüftung in geschlossenen Räumen!
- Bewahren Sie den Kleber für Kinder unerschreibbar auf!
- Verwenden Sie den Kleber nicht neben offenem Feuer - FEUERGEFAHR!
- Entsorgung: Sondermüll lt. Etikette am Kleber

MONTAGE DER SPRITZDECKE

- Pumpen Sie Ihren Boot auf.
- Ziehen Sie die Spritzdecke zuerst über den Bug und dann über das Heck auf (das GRABNER-Logo auf der Spritzdecke muss vorne sein).
- Stecken Sie den D-Ringe von Ihrem Boot durch die Schlitze am Bug und Heck der Spritzdecke.
- Ziehen Sie die Spanngurten der Spritzdecke durch die von Ihnen aufgeklebten Lochbeschlägen und spannen sie mit den Klemmschnallen gleichmäßig ab.

MONTAGE D. WILDWASSER-SCHÜRZEN


- Ziehen Sie die Wildwasser-Schürze über den Körper (der Paniklösegriff ist vorne in der Mitte).
- Setzen Sie sich ins Boot und drücken Sie den Gummiring der Schürze über den Süllrand der Spritzdecke (Beginnen Sie hinten und drücken Sie ihn mit beiden Händen gleichzeitig nach vorne).
- Passen Sie den oberen Gummiabschluss mit dem Tanka-Verschluss am Körperumfang an.
- **ACHTUNG:** Bei einer Kenterung löst sich die Wildwasser-Schürze automatisch vom Süllrand der Spritzdecke!
- In Notfällen können Sie die Wildwasser-Schürze lösen, indem Sie am Paniklösegriff anziehen!

MONTAGE DES LUKENDECKELS

- Der Lukendeckel wird wie die Wildwasser-Schürze von hinten über den Süllrand gestülpt und nach vorne gedrückt.
- **ACHTUNG:** Die Kunststoff-Süllränder ändern bei Temperaturveränderung ihre Steifigkeit (Bei kalten Temperaturen ist der Süllrand hart - bei warmen Temperaturen wird er weich)!

PFLEGE UND LAGERUNG

- Schützen Sie die Spritzdecke vor spitzen und scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie unnötige Deformationen der Süllränder.
- **ACHTUNG:** Die Süllränder beim Verpacken nicht knicken!
- Reinigen Sie die Spritzdecke vor dem Verpacken.
- Spülen Sie die Spritzdecke nach Salzwassergebrauch mit Süßwasser ab.
- Die Spritzdecke darf bei der Lagerung keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.
- Schützen Sie die Spritzdecke bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Reparieren Sie eventuelle Beschädigungen mit einem PVC-Kleber.

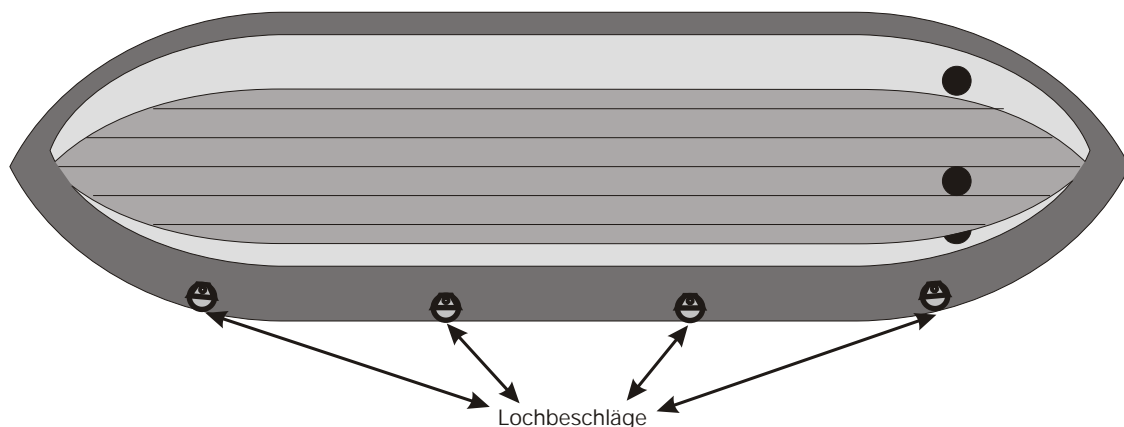

GRABNER

SPRAY DECK XR TREKKING

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

GRABNER GMBH
LUFTBOOTE- UND SPORTARTIKELFABRIK
Weistracher Straße 11, A-3350 HAAG/Austria
Telefon: 07434/42251-0, 42838, 42582
Telefax: 07434/42251-66 oder 3

Subject to change, errors and misprints. 1/08

DEAR WATER SPORTS FRIEND,

This informatin is provided to assist in the correct mounting and usage of your SPRAY COVER. Please read through all chapters carefully to avoid problems and possible damages.

PARTS LIST

- 1 spray deck
- 2 white water aprons
- 8 perforated fittings (hole fitting)
- 1 tube glue
- 1 sand paper

MOUNTING THE PERFORATED FITTINGS

- Inflate your boat.
- Pull the spray deck first over the bow and then over the stern (the GRABNER insignia should be in front).
- Mark the position of the side belts on the side tubes of the boat according to the picutre.
- Remove the spray deck from the boat.
- Deflate your boat.

- Sand the marked areas on the boat and the side of the fittings to be glued well with the sand paper.
ATTENTION: Do not sand into the fabric!
- Clean the sanded areas with alcohol, benzine or GRABNER thinner (special accessories).
ATTENTION: The sanded areas msut be completely free of dust and oil!
- Apply the glue thinly to the areas on the boat and the fittings.
- Allow glue to dry approx. 5-10 minutes until the glue surface has dulled.
- Apply a second coat of glue.
- Allow another 5-10 minutes of drying time.
ATTENTION: Do not touch the glued areas with hands! Reseal the glue immediately after use!
- Glue the hole fittings onto the boat and press or rub these vigorously.
- Remove any glue residue with GRABNER thinner (special accessories) and press or rub the fittings once more.
ATTENTION: The thinner may not come into contact with the glued areas - danger of the glue dissolving!
- Wait at least 2 hours before using the boat. Ideally the boat should be allowed to rest, uninflated, overnight.

CAUTION

- Do not use the glue in direct sunlight!
- Ensure good air circulation in enclosed areas!
- Keep glue out of children's reach!
- Do not use glue near an open flame - FIRE HAZARD!

MOUNTING THE SPRAY DECK

- Inflate your boat.
- Pull the spray deck first over the bow and then over the stern (the GRABNER insignia should be in front).
- Put the bow and stern D-rings through the spray deck slits on bow and stern.
- Pull the side belts of the spray deck through the perforated fittings you have mounted on the boat and thighten them evenly with the buckle.

MOUNTING THE WHITE WATER APRONS

- Pull the white water apron over your body (the panic release handle is front-center).
- Sit in the boat and push the rubber edge of the apron over the spray deck coaming. Begin at the rear and push with both hands at the same time towards the front.
ATTENTION: When capsizing, the white water apron is automatically released from the spray deck coaming!
- Adjust the upper rubber closure to your waist using the Tanka closure.
ATTENTION: When capsizing, the white water apron is automatically released from the spray deck coaming!
- In emergencies, release the apron by pulling on the panic release handle!

MOUNTING THE HATCH COVER

- The hatch cover is placed over the coaming from the rear and pushed forward, as with the white water apron.
ATTENTION: The stiffness of the plastic coaming edges varies with the temperature (stiff at cold temperatures, soft at warm temperatures).

CARE AND STORAGE

- Protect the spray cover from sharp and pointed objects.
- Avoid any unnecessary deformation of the coamings.
ATTENTION: Do not bend the coamings when packing!
- Clean the spray cover before packing.
- Rinse the spray cover with fresh water after salt-water usage.
- The spray cover should not be exposed to extreme changes in temperature during storage.
- Store the spray cover out of direct sunlight.
- Repair any damages with PVC glue.

