


STEUERVORRICHTUNG HOLIDAY/EXPLORER/ RIVERSTAR MONTAGEANWEISUNG



STÜCKLISTE:



- 1 Steuerflansch mit Steuerblatt
- 1 Steckdorn
- 1 Querstab mit Kunststoffösen
- 2 Steuerpedale mit Rückzuggummi und Nirosta- Haken
- 2 Steuerleinen mit Seilspanner
- 2 Steuerseil-Schutzschlauch
- 4 Karabiner
- 1 Steuerblatt-Aufholerleine mit Drückerverschluss

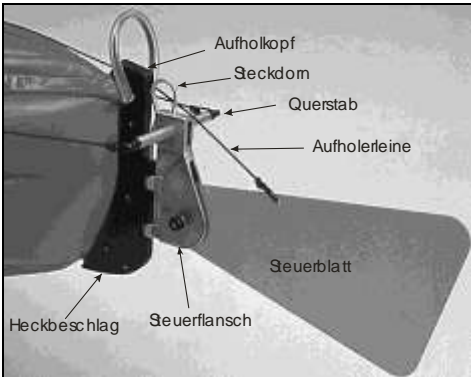

MONTAGE:

- Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie alle Teile heraus.
- Überprüfen Sie anhand der Stückliste ob alle Teile vorhanden sind.
- Stecken Sie den Querstab durch die Bohrung am Steuerflansch - Achten Sie darauf, dass die mittlere Bohrung am Querstab nach oben schaut.


- Halten Sie die Steuerung auf den Heckbeschlag Ihres Bootes.
- Stecken Sie den Steckdorn, mit der langen Seite, von oben durch den Heckbeschlag und den Steuerflansch.
- Der kurze Teil vom Steckdorn wird dabei in die Bohrung an der Oberseite vom Steuerflansch und die mittlere Bohrung vom Querstab gesteckt.
- Stecken Sie die Pedale auf den hinteren Fußstembügel vom Boot - Die Steuerleinen und Rückholgummi müssen jeweils an der Außenseite der Pedale sein.
- Stecken Sie den Fußstembügel samt Pedale in die von Ihnen gewünschte.
- Hängen Sie die Rückholgummi-Haken der Pedale an der nächsten Lasche vor dem Fußstembügel ein (bzw. im Stembügel bei RIVERSTAR).

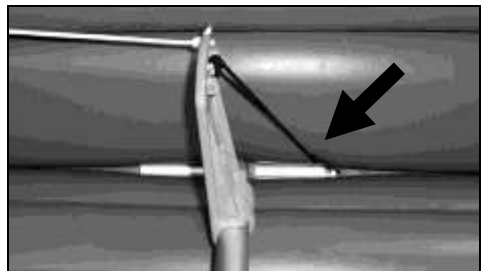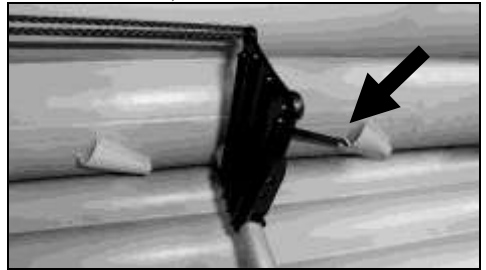

EXPLORER:


- Entfernen Sie die Karabiner von der Steuerleine.
- Ziehen Sie die Steuerleine von vorne durch die Steuerseilöffnung am hinteren Sitz Ihres Bootes.
- Ziehen Sie auch den Schutzschlauch ein Stück durch die Steuerseilöffnung.

- Hängen Sie die Karabiner in die Schlaufen der Steuerleinen wieder ein und befestigen sie an den Ösen vom Querstab.

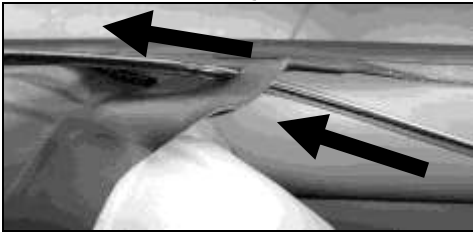


RIVERSTAR:

- Wie EXPLORER, jedoch wird die Steuerleine mit Schutzschlauch von oben nach unten durch die Steuerseilöffnung geführt.

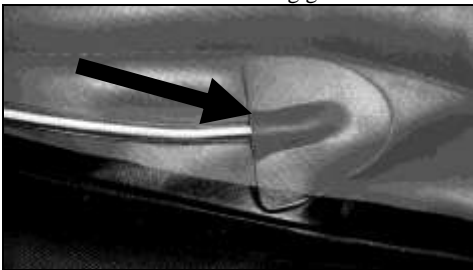

HOLIDAY:


- Führen Sie die Steuerleine mit Schutzschlauch zwischen Süllrand und hinteren Rückenlehnenbeschlägen nach hinten und hängen die Karabiner an den Ösen vom Querstab ein.

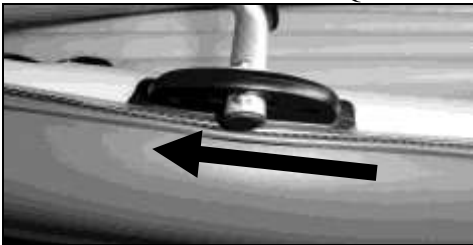

- Spannen Sie die Steuerleinen mit den Seilspannern so, dass die Pedale senkrecht stehen und das Steuerblatt gerade ist.



- Knoten Sie ein Ende der Aufholerleine an der Bohrung des Steuerblattes fest.
- Ziehen Sie das andere Ende durch den Aufholkopf vom Heckbeschlag und befestigen Sie es mit dem Tanka-Verschluss an der Verdecköse (EXPLORER), am Rückenlehnenbeschlag (HOLIDAY) oder an der Ösenleiste (RIVERSTAR).

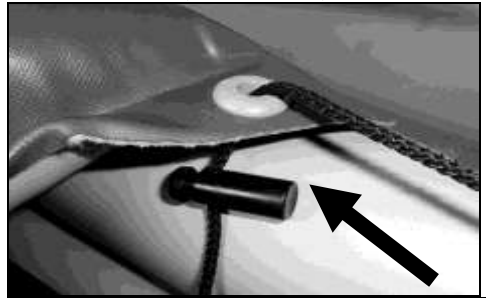

- Um die Höhe des Steuerblattes zu Verstellen brauchen Sie nur an der Aufholerleine anziehen und an der gewünschten Position mit dem Drücker-Verschluss zu fixieren.

PFLEGE:


- Reinigen und trocknen Sie die Steuervorrichtung vor dem Verpacken.
- Spülen Sie die Steuervorrichtung nach Salzwassergebrauch mit Süßwasser ab.
- Bei häufiger Verwendung im Meer, empfehlen wir Ihnen alle Metallteile mit Silkspray einzulassen.

www.grabner-sports.at


Technische Änderungen, Irrtum, Druckfehler vorbehalten
10/2009

STEERING DEVICE HOLIDAY/EXPLORER/ RIVERSTAR

Instruction for assembly

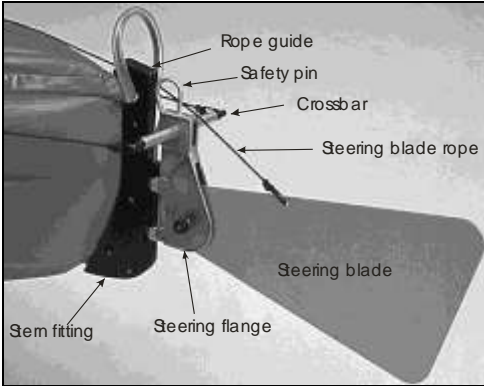

- Hold the mounted steering device onto the stern fitting of your boat.
- Insert the safety pin with the long side through the stern fitting.
- Insert the short part of the safety pin, at the same time, in the hole on top of the steering flange and the middle hole of the crossbar.
- Insert the steering pedals on the rear foot brace bar of your boat - the steering ropes and the rubber return line must lie on the outer side of the pedal.
- Insert the foot brace bar along with the pedals in the desired position into the fitting provided.
- Hang the return line hooks for the pedals on the loop in front of the foot brace bar (or on the foot brace bar for RIVERSTAR).

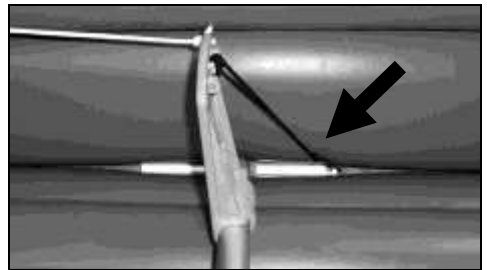

PART LIST:

- 1 steering flange with steering blade
- 1 safety pin
- 1 crossbar with eyes
- 2 steering pedals with elastic return line and hook
- 2 steering ropes with rope stretcher
- 2 protective steering line hoses
- 2 carabiner
- 1 steering blade uphaul with closure




ASSEMBLY:

- Open the box and remove all parts.
- Check to see that all parts listed on the parts list are present.
- Insert the crossbar into the hole on the steering flange - make sure the middle hole on the crossbar faces upward.

EXPLORER:



- Remove the carabiner from the steering rope.
- Pull the steering ropes from frontside through the steering rope fittings on your boat.
- Pull the steering rope protective tube through the steering rope fittings.
- Hang the carabiner in the loops of the steering ropes and fix it on the rope eyelets of the crossbar.

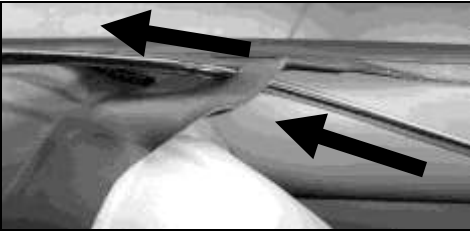

- Fasten the end of the steering blade rope onto the hole on the steering blade.
- Pull the other end through the steering blade rope guide on the stern fitting of your boat and secure it with the closure on the canopy eyelet (EXPLORER), on the backrest fitting (HOLIDAY) or on the eyelet strip (RIVERSTAR).



RIVERSTAR:

- Same like EXPLORER, but pull the steering ropes with rope protective tube from outside through the steering rope fittings on your boat.

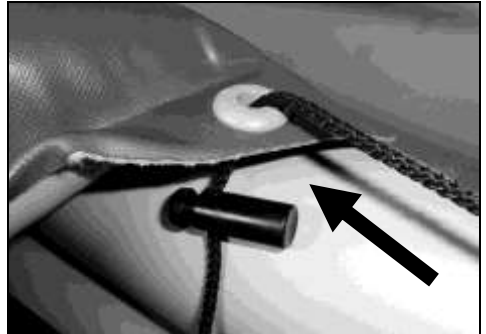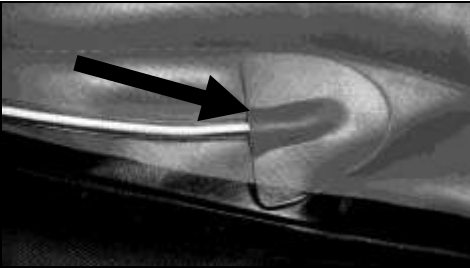

HOLIDAY:

- Move back the steering line between the coaming and the rear backrest brackets and fix the carabiner on the rope eyelets of the crossbar.

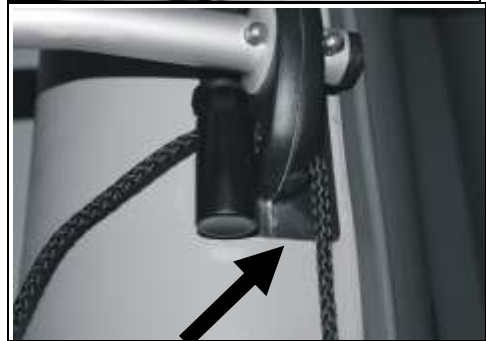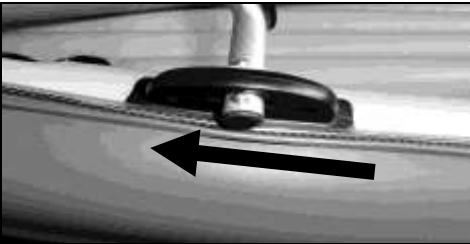

- Tighten the steering ropes with the rope stretcher so that the pedals are in a vertical position and the steering blade stands up straight.

- In order to adjust the height of the steering blade, simply pull on the steering blade rope and fasten it in the desired position with the closure.



CARE:

- Clean and dry off the steering device before packing it.
- Rinse the steering device with fresh water after use in salt water.
- With frequent use in salt water, we recommend going over all metal parts with Silicon-spray.

www.grabner-sports.at